manual del usuario



Version 1.





ÍNDICE


CONTENIDO DEL KIT FLIP	5
ESPECIFICACIÓN	5
INSTALACIÓN DEL FLIP PHONE CVP-1S	6
FUNCIONES DEL TERMINAL FLIP PHONE CVP-1S	8



CONTENIDO DEL KIT FLIP



Terminal FLIP Phone CVP-1S

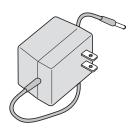

Fuente de energía eléctrica AC/DC





Cable LAN



Manual del Usuario

ESPECIFICACIÓN

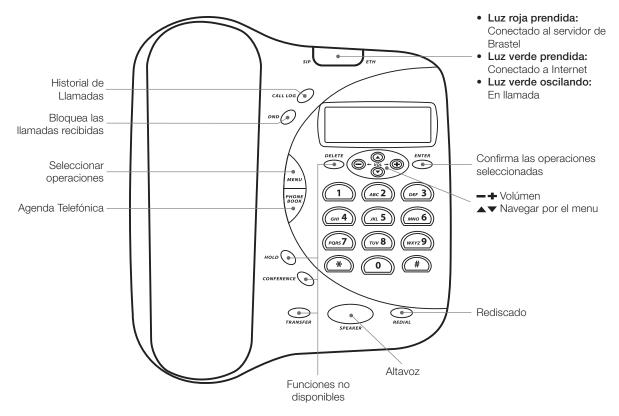

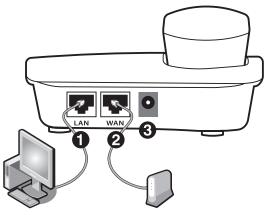

- 1 LAN Conectar al PC.
- **2** WAN Conectar al módem o router.
- 3 5V DC Conectar a la fuente de energía.



INSTALACIÓN DEL FLIP PHONE CVP-1S

La instalación del FLIP Phone CVP-1S dependerá de los aparatos instalados para la conexión de Internet o cómo estén configurados los datos de la proveedora (nombre de usuario y contraseña).


El PPPoE (autenticación del usuario para la conexión a Internet) deberá ser configurado en el router o módem-router. Para ésto son necesarios el nombre de usuario y contraseña que fueron proporcionados por la proveedora de Internet.

Después de instalar el FLIP Phone, espere un minuto para que éste se estabilice.

A continuación verifique su caso e instale el FLIP Phone CVP-1S.

Situación A: Módem ADSL + Router incorporado (sólo un puerto de LAN)

Línea Telefónica
Splitter
Módem
Teléfono

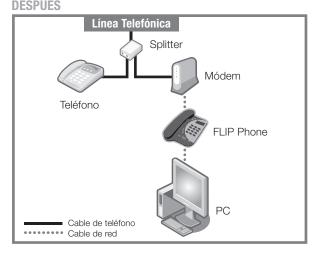


Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación de FLIP Phone


Cable de teléfono

Cable de red

Situación B: Módem ADSL y Router Separado

Línea Telefónica
Splitter
Módem
Teléfono
Router
Cable de teléfono
Cable de red




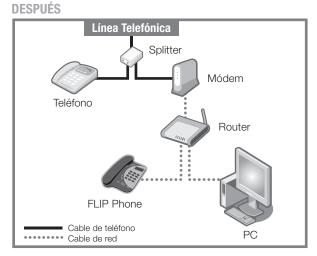



Situación C: Conexión Fibra Óptica/Hikari + Módem (con router incorporado)


ANTES Línea Telefónica **Conector Modular** Módem Teléfono Cable de teléfono Cable de red

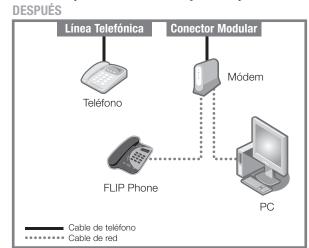

Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación de FLIP Phone


Situación D: Conexión Fibra Óptica/Hikari + Módem + Router

ANTES Línea Telefónica **Conector Modular** Módem Teléfono Router Cable de teléfono · · · · Cable de red

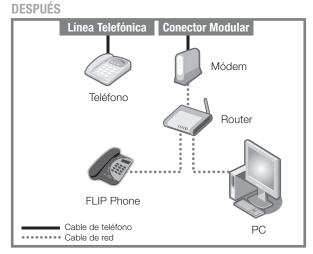


Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación de FLIP Phone

Situación E: Conexión Fibra Óptica/Hikari + Teléfono IP + Módem + Router **ANTES DESPUÉS**

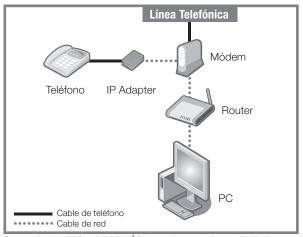



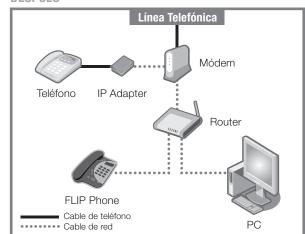



FUNCIONES DEL TERMINAL FLIP PHONE CVP-1S

FUNCIONES	PROCEDIMENTO
	Llamar directamente 1. Marque el número de teléfono. 2. Levante el auricular o para hablar en altavoz presione Speaker.
LLAMADAS	Llamar utilizando la Agenda Telefónica (Phone Book) 1. Marque el número de la memoria que registró en el Phone Book. 2. Y luego presione Enter. Ej.: Si su amigo está grabado en la memoria 001, marque 001 > Enter.
	 Llamar a un número de teléfono registrado en el Phone Book 1. Presione Phone Book > Enter. 2. Con ▲▼ seleccione el contacto a quien desea llamar > Enter. 3. Cuando aparezca el nombre y número de teléfono del contacto a llamar, tome el auricular o para hablar en altavoz, presione Speaker.
PHONE BOOK En caso desee agregar números de teléfonos en el Phone Book, debe seguir el presente manual. Si no lo registra siguiendo estos pasos, puede ser que la llamada para los números registrados no sea completada con éxito.	 Agregar un número de teléfono en Phone Book 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone book > Enter > Add entry > Enter. 3. Introduzca el nombre del contacto utilizando las teclas del aparato telefónico y presione Enter. 4. En Number, introduzca el número (debe ser de 3 dígitos) de la memoria, por ejemplo: 001, 002, etc.; o déjelo en blanco (automáticamente se le designará un número de la memoria que esté vacío) y presione Enter. 5. En URL introduzca el número de teléfono de destino, de la siguiente manera: 00912020 + cód. país + cód. área + número teléfono > Enter. Nota: Para llamadas dentro de Japón, marque directamente el número de teléfono completo. Ej.: 03-5637-5902 Agregar un número de teléfono de una llamada perdida 1. Presione Call Log. 2. Con ▲▼ seleccione Incoming calls. 3. Con ▲▼ busque el número de teléfono que desea grabar > Enter. 4. Con ▲▼ seleccione Save (salvar) > Enter. 5. Aparecerá el último nombre grabado. Para borrar presione ▲▼ y para registrar el nombre utilice las teclas > Enter. 6. En número presione Enter. 7. En URL presione Enter.
	 Editar los números de teléfonos registrados en Phone Book 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone book > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione Search y 2 veces Enter. 4. Con ▲▼ seleccione el nombre de la persona que desea corregir o borrar y 2 veces Enter. 5. Los nombres, números y URL (número de teléfono), serán mostrados en secuencia. Para editar, haga los cambios de letras o números con ▲▼ y luego presione Enter. Para borrar nombre, número y URL grabados, borre las letras o números con ▲▼ y luego presione Enter.



FUNCIONES DEL TERMINAL FLIP PHONE CVP-1S

FUNCIONES	PROCEDIMENTO
	 Verificar las llamadas recibidas 1. Presione Call Log. 2. Con ▲▼ Incoming call > Enter. 3. Con ▲▼ verifique las llamadas realizadas.
HISTORIAL DE LLAMADAS	 Verificar las llamadas realizadas 1. Presione Call Log. 2. Con ▲▼ presione Dialed Numbers > Enter. 3. Con ▲▼ verifique las llamadas recibidas.
	Borrar los registros de las llamadas 1. Presione Call Log. 2. Con ▲▼ seleccione Erase Record > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione 0. All (para borrar todas), 1. Incoming (Recibidas) ó 2. Dialed (Realizadas) > Enter.
	 Programar Fecha/Hora La fecha y hora de Japón aparecerán automáticamente en la pantalla del terminal, apenas el FLIP Phone se conecte al servidor de Brastel. Si desea cambiar la fecha/hora (otros países): 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone setting > Enter > Set Date/Time > Enter > SNTP Setting > Enter > SNTP > Enter > Disable. 3. Presione 2 veces Menu y seleccione Set Date and Time. 4. Introduzca el nuevo horario con las teclas > Enter.
PHONE SETTING	 Programar Alarma 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone setting > Enter > Alarm setting > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione Alarm Time > Enter > introduzca el horario deseado > Enter.
	 Activar/Desactivar el Alarma 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone setting > Enter > Alarm setting > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione Activation > Enter > 0. Enable (Activado) ó 1. Disable (Desactivado) > Enter.
	Programar el límite de volúmen del altavoz (1 vez) 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone setting > Enter > Volume and Gain > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione Speaker gain > Enter. 4. Con ▲▼ seleccione el límite deseado > Enter.
	Programar el volúmen del altavoz Mientras esté hablando a través del altavoz, basta con presionar las teclas ▲▼ o —+ para aumentar/bajar el volúmen.



FUNCIONES DEL TERMINAL FLIP PHONE CVP-1S

FUNCIONES	PROCEDIMENTO
PHONE SETTING	Programar el límite del volúmen del auricular (1 vez) 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone setting > Enter > Volume and Gain > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione Handset gain > Enter. 4. Con ▲▼ seleccione el límite deseado > Enter. Programar el volúmen del auricular Mientras esté hablando a través del auricular, basta con presionar las teclas ▲▼ o —♣ para aumentar/bajar el volúmen.
	Programar el tipo de timbrado 1. Presionar Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Phone setting > Enter > Ringer > Enter. 3. Con ▲▼ seleccione Ringer Type > Enter. 4. Con ▲▼ seleccione el tipo de timbrado deseado > Enter.
ADMINISTRATOR	 Volver a la configuración original del terminal (reset) 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Administrator > Enter > Set default > Enter > Load Default > Enter.
	Reiniciar el terminal FLIP Phone CVP-1S 1. Presione Menu. 2. Con ▲▼ seleccione Administrator > Enter > Restart > Enter.